


烧录 UFrame 软件指南

文档联系人: sam@hua-utech.com

文档更新日期: 2025-09-09

1. 电脑同时打开 RKDevInfoWriteTool-v1.2.4.rar 和
RKDevTool_v2.35_for_window.rar 两个软件

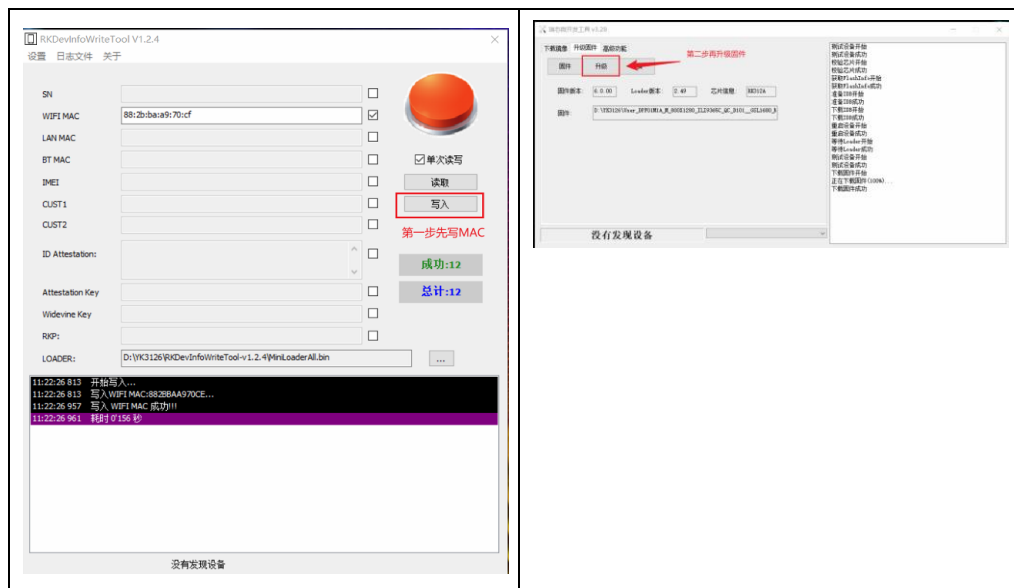

2. 拨开相框电源，用针长按 “reset” 键不松开
3. 电脑 USB 口 和 相框 Type-c 口用 USB 线连接，进入 bootload 模式。
4. 电脑软件，出现 “发现 Loader 设备” 则已经识别到设备了。

切换到 RKDevInfoWriteTool-v1.2.4.rar 软件，写入 WiFi MAC (设置里可设置批量)

注意:

- 1). 根据经验，先写 MAC 再烧录软件，先后顺序不强制要求。
- 2). 如果没有识别到 “Loader 设备”，请重新安装 RK 驱动。

3). 如遇到写入失败, 请在“设置”里把“兼容模式”打开



5. 切换到 RKDevTool_v2.35_for_window.rar 软件, 点击“升级固件”, 选择烧录的软件路径
6. 点击“升级”开始烧录, 显示“下载固件成功”表示烧录成功。
7. 烧录固件成功, 拔电重启。
8. 重启进入开机动画, 并且最终显示“Waiting License”红色页面, 表示已经成功烧录软件。



9. 准备一张 TFCard , 用于 烧录 License。详情阅读 License README.txt 。